

ISTRUZIONI ESTRAZIONE CASSA INSTRUCTIONS TO REMOVE THE DIAL

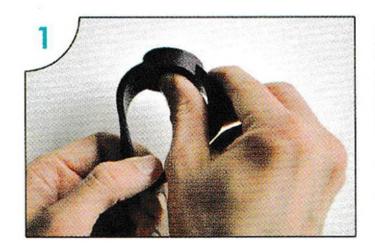


Per estrarre la cassa dell'orologio è sufficiente fare una leggera pressione sulla parte interna del cinturino in corrispondenza del centro del meccanismo.

To remove the dial: slightly push the centre of the base of the dial.

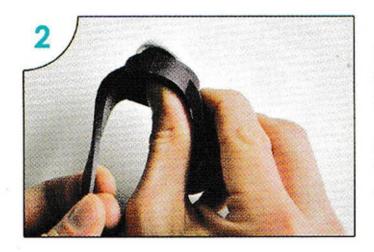

Una volta che il meccanismo si solleva dalla sede in silicone, provvedere all'estrazione.

Once the dial raises from the strap it will click out. Remove the dial, and insert new dial.

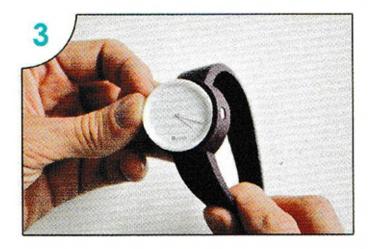

Estrarre la cassa prestando attenzione al perno di regolazione dell'orologio.

Ensure winder is lined up, and time is correctly set.

Full Spot S.p.A. Via Austria, 17 - 35127 Padova (PD) - Italia tel. +39 049 8952852 - fax 049 8954460 info@fullspot.it











